

⚠ 注意

植込み型心臓ペースメーカー及び植込み型除細動器 (ICD) を使用している方は、機器本体部からの電波が作動に影響を与える恐れがありますので、(充電中は) 充電器に近づかないで下さい。

植込み型心臓ペースメーカー及び植込み型除細動器 (ICD) を使用している方は、代わりの方に充電を依頼していただく事をお勧めします。

② 充電開始


 RAPIDAS

この充電器は充電した電力量で課金します。
 特定計量制度に基づき計量を行います。
 計量機器詳細を記した貼付案内をご確認いただき、内容をご承諾の上、ご利用下さい。


充電される方は START ボタンを押して下さい。



STOP!

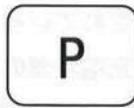

車両が充電可能な状態であることを確認して下さい。

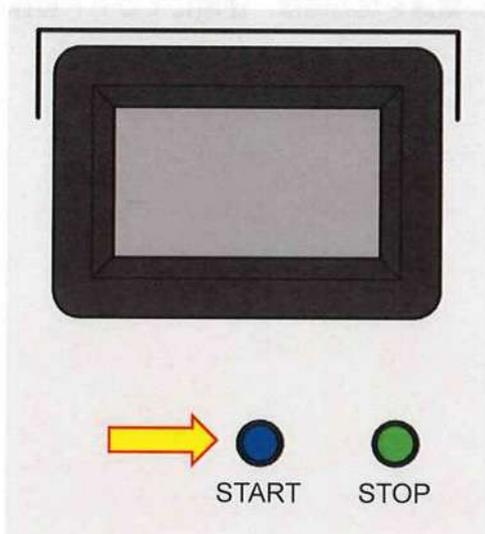

はじめに

はじめに
 クレジット端末を
 操作してください。

RAPIDAS システム起動画面

- システムが起動すると「充電をされる方は START ボタンを押して下さい。」のメッセージ画面に変わります。

充電前の確認

- **電気自動車の電源が OFF** になっていることを確認して下さい。
- **シフトポジションがパーキング**に入っていることを確認して下さい。

充電開始

- 充電機本体「START」ボタンを押して下さい。

充電開始（カード認証操作へ）


- ③カード認証操作へ

※クレジット端末画面へ

③カード認証

※充電開始前の認証操作には、クレジット端末にて下記の手順で行なって下さい。

③ -1 認証方法の選択 (カード認証)

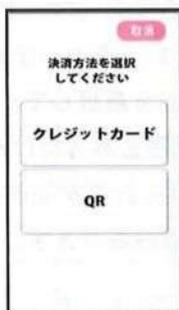

カード認証方法の選択

STARTボタンを押すとクレジット端末上にカード認証方法を選択する画面が表示されます。クレジットカードかQRコードかどちらかを選択してください。

→クレジットカードの場合は③-2へ、QRコードの場合③-4へ進んで下さい。

③ -2 クレジットカードの読み込み



クレジットカード読み込み

- (ア) 利用できるカード一覧が表示されますのでよろしければOKをタッチしてください。
- (イ) クレジット端末にカードを読み込ませてください。非接触カードやICカードで読み込み方法が異なりますので画面表示に従ってください。

③ -3 暗証番号の入力



暗証番号の入力

(ウ) クレジット端末画面にて暗証番号を入力し、確定ボタンをタッチしてください。

*クレジットカードにより暗証番号が出ないカードがあります。

(エ) 「決済が完了しました」が表示されましたら認証完了です。

→④ 車両の接続に進んでください。

③ -4 QRコード認証



QRコード認証方法の選択

- (ア) 利用できるQRコードが表示されますのでよろしければOKをタッチしてください。
- (イ) 充電金額を選択してください。
*充電は充電金額分だけ充電されます。
*充電金額に到達する前に充電が終了した場合は残額が返金されます。

QRコードの読み込み

- (ウ) カメラでQRコードを読みます。
 - (エ) 「決済が完了しました」が表示されましたら認証完了です。
- ④ 車両の接続に進んでください。

④ 車両への接続

④ -1 車両の充電準備

車両側充電リッド（充電口の蓋）を開けて下さい。開け方は車両の取扱説明書を参照下さい。

④ -2 充電コネクタの取り外し

充電器から充電コネクタを抜きます。



- ① コネクタを取出し、
- ② 車両充電口にコネクタを差し込む
- ③ 充電STARTボタンを押す

充電器からのコネクタ取り出し

認証完了を確認してから充電コネクタを取り出します。

④-3 充電コネクタを車両へ接続




- ① コネクタを取出し、
- ② 車両充電口にコネクタを差し込む
- ③ 充電STARTボタンを押す


車両充電口へのコネクタ差し込み

充電コネクタを車両の充電口に差し込みます。コネクタ上部の突起と差込口の溝を合わせて押し込んで下さい。

※コネクタから「カチッ」と音がするまで、確実に押し込んで下さい。

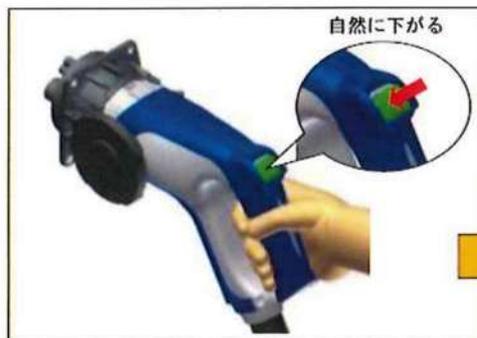


コネクタを軽く手前に引いて、抜けないことを確認

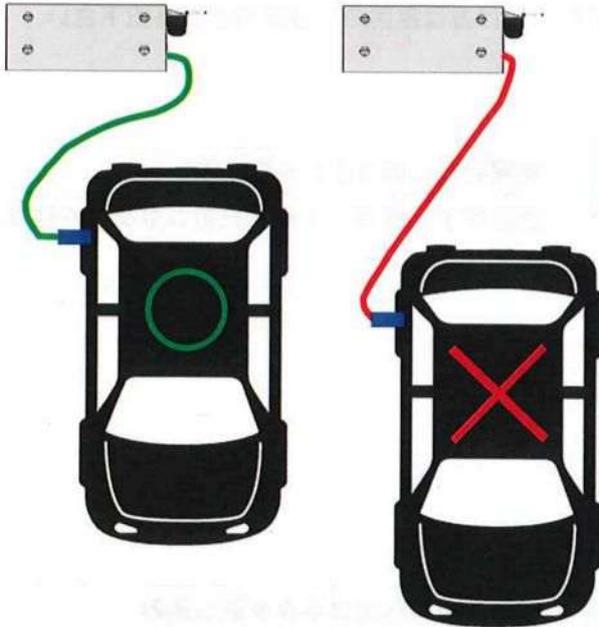⚠ 注意**充電コネクタ差し込みについて**

- 車両へ充電コネクタを接続する際は、ケーブルにゆとりを持たせて下さい。
- 無理に引っ張った状態で接続すると、コネクタ部分を破損する恐れがあります。
- 接続したコネクタが噛み込んで外れなくなる可能性が高くなり、車両の移動が不可能となる場合があります。

⑤ 充電開始

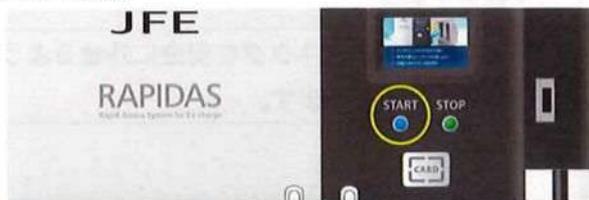

- ① ホルダからコネクタを引き抜く
- ② 車両充電口にコネクタを差し込む
- ③ **充電STARTボタンを押す**



車両との接続確認中です。
しばらくお待ちください。
接続確認中



しばらくお待ちください。
絶縁試験中



電力 0.1kW 残り時間 30分
充電中

充電開始

(ア) 充電器の START ボタンを押します。充電コネクタが外れないように自動的にロックが掛かり、LED が点灯します。

(イ) 充電中はコネクタに絶対に触れないで下さい。充電コネクタ、電気自動車の充電口を破損させる恐れがあります。

接続確認中

充電コネクタが正常に接続されているか確認しています。

絶縁試験中

コネクタ部分や充電回路に絶縁不良が無いか確認しています。

充電開始～充電中

車両との接続が正常な場合、充電を開始します。充電中の電力量、車両電池の充電量（%表示）と充電完了までの残り時間、電力値を表示します。

※電気自動車の電池残量や温度等によっては、出力可能な充電電力の上限値が低くなる場合があります。



充電終了処理

充電が終了し、コネクタを安全に外せるように終了処理を行っています。

※充電の終了方法について


本機の充電は、下記条件のどれかに該当することで終了します。

- ① 残り時間が「0分」となったとき
- ② 車両側の終了要求を受けた場合
※車両側の設定により、満充電が100%ではない場合があります。
- ③ QRコード認証の設定した充電金額に到達したとき
※設定した充電金額に到達する前に別の条件で充電が終了した場合、残額は返金されます。
- ④ 「STOP ボタン」を押したとき
任意のタイミングで充電を終了させることができます。

⑥ 充電終了

パネル表示が「充電完了」画面になったら、充電は完了です。

充電完了

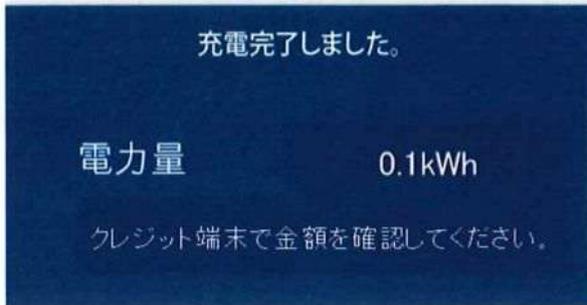

充電完了

充電が完了しました。
充電完了時の充電電力量が表示されます。
クレジット端末カードリーダーで充電料金(金額)を確認してください。

⑥-1 クレジット端末カードリーダー画面

クレジット端末(カードリーダー画面)に「充電サービスご利用明細」が表示されます。




充電サービスご利用明細

充電電力量(消費電力量)が表示されます。
消費電力量に応じた充電電力料金(金額)が表示されます。
終了ボタンをタッチしてください。

⑥-2 充電コネクタを車両の充電口から取り外す


充電コネクタのボタンを押しながら車両側コネクタから外し、充電器ホルダーに戻して下さい。

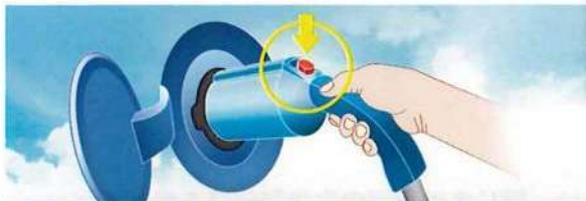

車両充電口からのコネクタ引き抜き

●コネクタのLED消灯を確認して下さい。
コネクタのボタンを押し、ロックを外します。

- ① コネクタのロックを外す
- ② ロックを外した状態でコネクタを引き抜く
- ③ コネクタを充電スタンドに戻す
- ④ 充電STOPボタンを押す

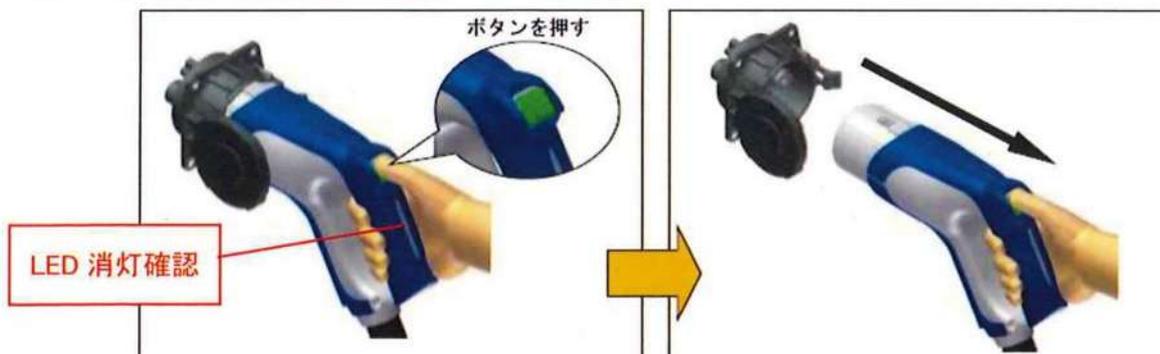



※コネクタが抜きにくい場合
 充電コネクタやケーブルは重いので、コネクタが車両から抜きにくい場合は、取手部分を真上に持ち上げながら、コネクタを揺すってみてください。

※無理に引き抜こうとすると、車両や充電器を破損する恐れがあります。



- ① コネクタのロックを外す
- ② ロックを外した状態でコネクタを引き抜く
- ③ **コネクタを充電スタンドに戻す**
- ④ 充電STOPボタンを押す

充電器へのコネクタ差し込み

コネクタを充電器のホルダーに戻します。

※コネクタが落下しないよう、確実にホルダーへ収めて下さい。

※ケーブルはフックに掛ける等、路上にはみ出ないようにまとめて下さい。



- ① コネクタのロックを外す
- ② ロックを外した状態でコネクタを引き抜く
- ③ コネクタを充電スタンドに戻す
- ④ **充電STOPボタンを押す**

充電終了

充電 STOP ボタンを押し、充電を終了します。

⑥-3 車両の充電口を閉じる


車両側充電リッド（充電口の蓋）を閉じて下さい。閉じ方は車両の取扱説明書を参照下さい。

以上で充電作業は終了です。

8

非常停止ボタン


緊急の場合、このボタンを押すことで装置を強制停止することができます。

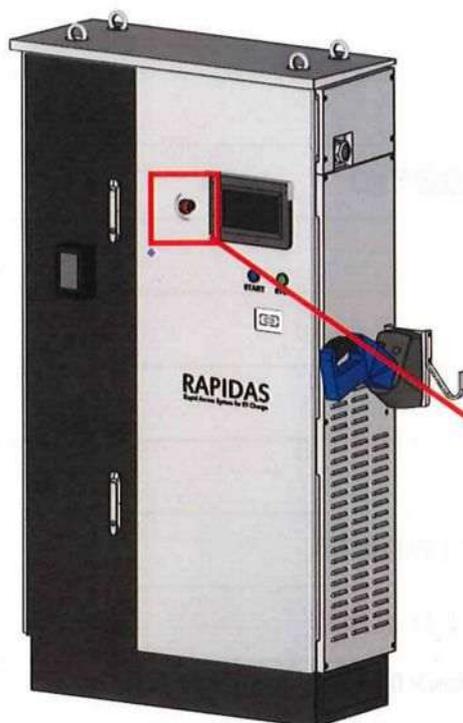

非常停止ボタン

車両の衝突などで充電器が損傷している状態などを発見した場合は、充電使用中／未使用中に限らず、非常停止ボタンにより装置を停止し、弊社にご連絡下さい。

※充電の停止操作には使用しないでください。

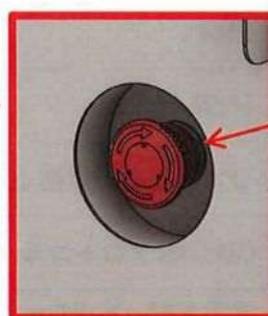

非常停止ボタン

●非常停止ボタンを押したときの復帰方法

装置に異常がないことを確認した後に、非常停止ボタンを時計方向に廻すと解除することができます。復帰後は STOP ボタンを押し、「待機画面（START ボタンを押して下さい）」を表示させて下さい。